お客様保管用

取扱説明書

HBD-W02S/D02S

ローボルト12V

グランドライトスイング

2型（白/電球色）　HBD-W02S/D02S

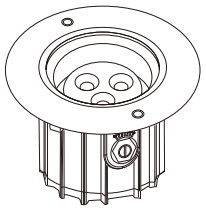

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、
この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による
不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ **警告**　誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ **注意**　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ 警告

- この器具は屋外用照明器具ですが、冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。このような場所で使用すると火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。
- 布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。
- 金属やゴミを差し込まないでください（器具のすき間やソケット部へ、ヘヤピンや針金、可燃物などを差し込まないでください）。
- 電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- 使用商品のW数が専用DCトランスの容量70%を超えて使用しないでください。加熱または発火原因となります。
- 異常時は電源スイッチを切ってください（煙が出たり、異臭がしたら、すぐにスイッチを切ってください）。
- お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。
- ガラス部品は使用目的以外で使用すると重大な事故の原因となりますので取扱には十分ご注意ください。
- ガラス部分の1カ所に強い荷重や衝撃をかけると、割れる可能性があり危険です。
- ガラス部分を火気に近づけて使用すると、熱により割れる可能性があり危険です。
- 強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。

⚠ 注意

- この商品は電気製品であり永久には使用できません。
- この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- 専用DCトランス以外の電源は使用しないでください。
- 点灯時40℃以上になる環境下では使用しないでください。
- 使用環境が60℃以上になる場所では使用しないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 引火する危険のある場所で使用しないでください。
- コードを無理に引っ張らないでください。
- LEDに塗料を塗らないでください。
- 給湯器、空調機器の排気が直接商品に当たらないように施工してください。
- LEDタイプの商品は、光源が交換できないものがありますのでご了承ください。
- 殺虫剤や苛性ソーダ、塩酸などの薬品を商品にかけないでください。
- 目的以外の使用は絶対にしないでください。
- 器具表面が地表より天板の厚み分出ているため、転倒によるケガなどにご注意ください。
- 無理な荷重をかけないでください。
- 海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不具合が発生する可能性がありますので使用しないでください。
- 器具、ランプを水洗いしないでください。
- 国外で使用しないでください。
- 高圧洗浄器を使っての洗浄はしないでください。
- 当社専用コードを使用し施工を行ってください。
- 当社推奨の接続アイテム仕様し施工を行ってください。
- ライト、コードを水などの液体につけないでください。
- 各部品の尖った部分で手などを傷つけないでください。
- 長期間使用しない場合は電源スイッチを切ってください。
- 商品が破損した場合はすぐに施工店に連絡してください。破損したままで使用すると事故の原因になります。
- 水勾配を考慮し、水没しないように施工してください。

1 商品寸法図

●LED交換不可 / コード長：250mm　白（＋）、黒（－）
●付属品:角度調節レンチ（1本）

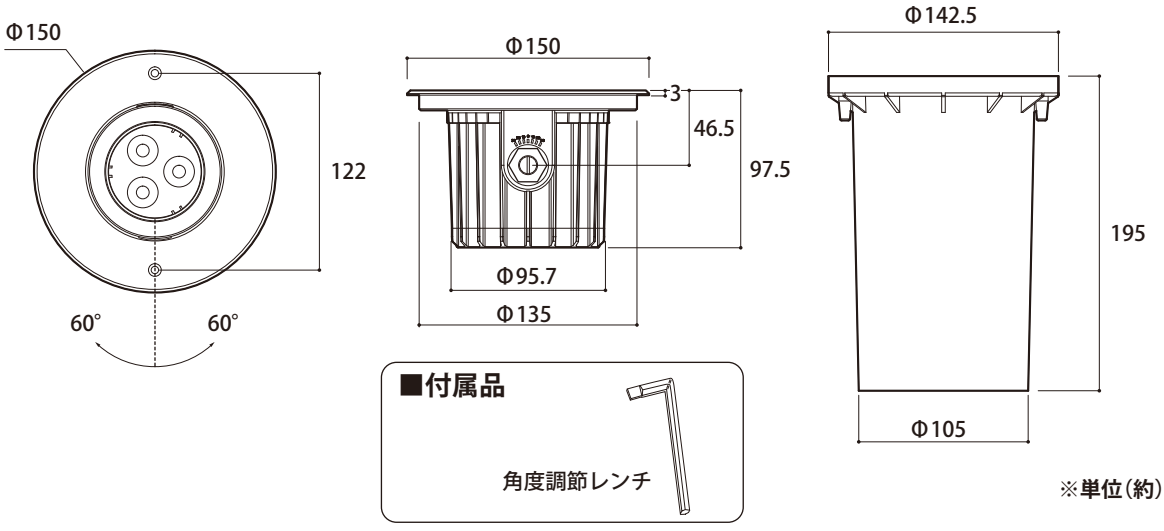

※単位（約）mm

2 施工イメージ

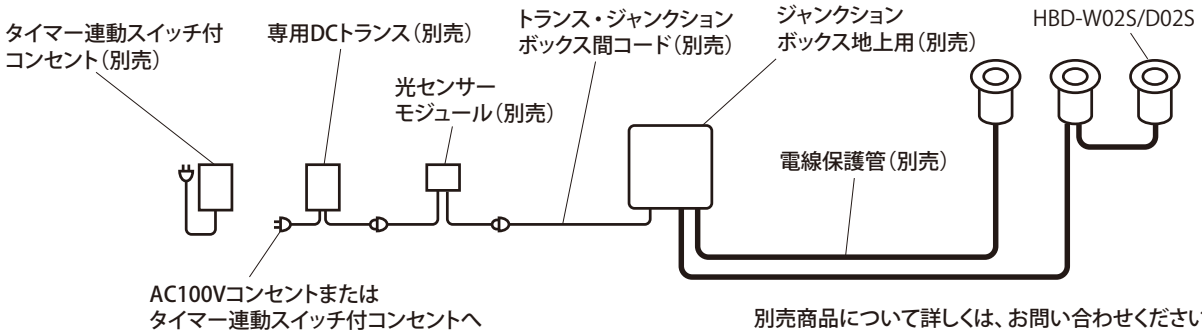

別売商品について詳しくは、お問い合わせください。

3 施工方法

※メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

1 設置用と配線用の溝を掘ります

ライトの、接地用と配線用の溝を掘ります。【図Ⓐ】
接続図に従って接続確認を行います。

ポイント

土台部に合うように溝の大きさを調整してください。【図Ⓑ】

⚠ ご注意

施工前に、必ずライトの点灯の確認を行なってください。

【図Ⓐ】

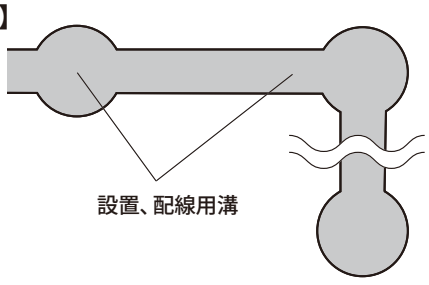

【図Ⓑ】

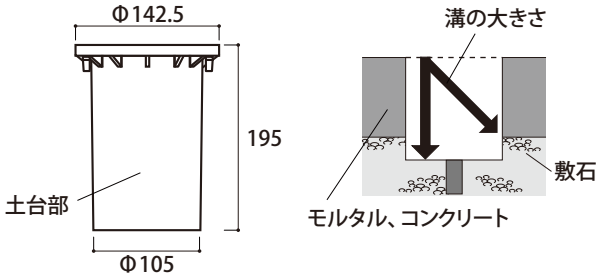

3 施工方法

2 土台部を設置用穴に入れ モルタルで固定します

ライトの土台部を、**水平**を保つように仮置きします。仮置きした土台部をモルタルで固定します。【図Ⓒ】

⚠ ご注意

器具の下部は必ず排水工事をしてください。

【図Ⓒ】

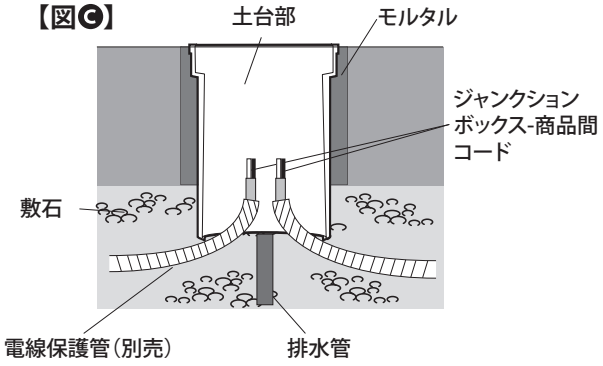

3 電源線を土台部内で接続します

商品の接続には必ず**ドライコーン（付属）と自己融着テープ（付属）**をお使いください。【図Ⓓ】
ドライコーンの接続は別紙を参照の上、正しく接続してください。

ポイント

自己融着テープは引き伸ばさないと密着しません。テープの**幅が1/2程度**になるぐらいに、ゆっくり引き伸ばしながら重ねて巻いてください。テープ同士がくっ付き合うことで、密着され防水機能が上がります。

⚠ ご注意

○接続は必ず土台部内で行ってください。
○過度に引き伸ばすとテープが切れてしまうことがあります。

【図Ⓓ】

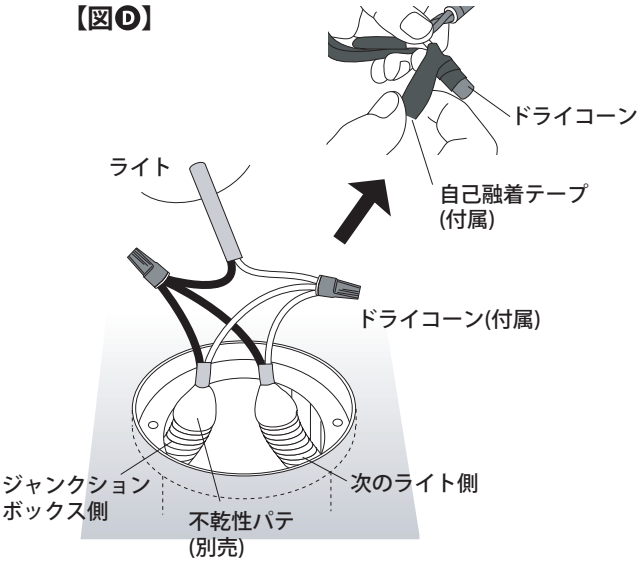

4 角度調整を行います。

商品外部の**角度調整ネジ**を付属の**角度調節レンチ**を使いレンズ角度を調整します。【図Ⓔ】

⚠ ご注意

無理に角度を変えると故障の原因となりますので規定の角度以上で使用しないでください。

【図Ⓔ】

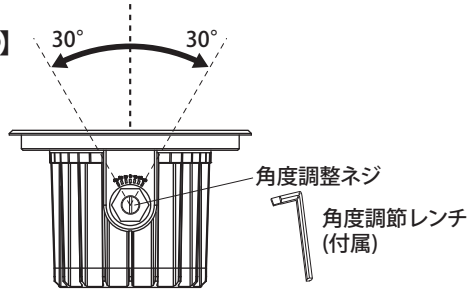

5 土台部に取り付けます

ネジ（付属）を使用して、**ライト本体**を**土台部**に取り付けます。【図Ⓕ】

⚠ ご注意

地表と器具表面が、地面に対して必ず平行になるよう、特にご注意ください。

【図Ⓕ】

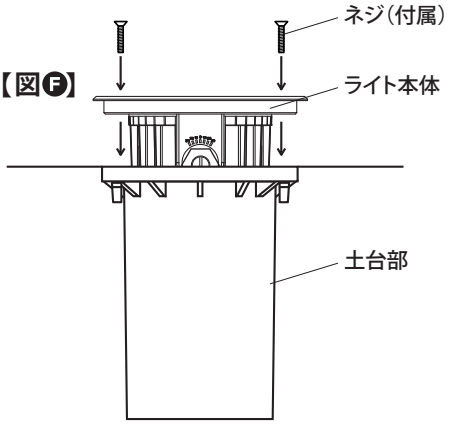

4 日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどでふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。
また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどでふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。（シンナーなどの溶剤は使用しないでください）

5 故障かなと思ったらご確認ください

○LEDが点灯しない時は以下の点を参考にお調べください。
→コードが正常に接続されていますか。
→トランスが正常に作動していますか。
○その他の故障の時は電源を切り、販売店、当社へご相談ください。

6 廃棄について

ご不要になった商品は、各地域の条例等に従って正しく処分してください。

7 仕様

品　番	材　質	コード長	入力電圧	規　格	消費電力	外形寸法（mm）	重量（Kg）
HBD-W02S/D02S	ステンレス	250mm	DC12V	LED3W	白3.6W/電球色3.6W	W150×D150×H198	約1.8

部品の形状、仕様などが出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

HBD-W02S/D02S

保証書

■保証期間 より1年有効	■品番
■ご住所（〒　　）	■お名前
■TEL. （　　）	■販売店名

《保証規定》

Ⅰ 保証の範囲

1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。
2.この保証は全面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

Ⅱ 保証の範囲

次に該当する場合は、保証期間（お買い上げ日より1年間）であっても実費にて修理を申し受けることがあります。

1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
2.不可抗力（台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など）による破損。
3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
7.1～6に該当する故障や不具合における施工費用。
8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー
本社 〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL.073-482-4128(代)
TEL.073-486-2560(代)

お客様サービスセンター
通話料無料 0120-51-4128（こいよいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW、夏期・冬季休暇を除く）

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル
タカショーデジテック テクニカルサポートデスク
TEL.073-482-2424（代）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW、夏期・冬季休暇を除く）